



Сборные доборные элементы для сайдинга Woodstock, состоят из двух частей (нижней и верхней).

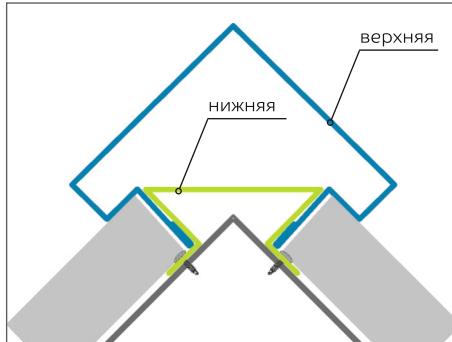

Наружный сборный угол 3D (Рис. 1)

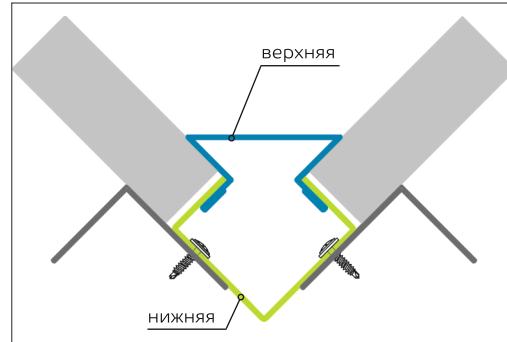


Внутренний сборный угол (Рис. 2)

- Нижние планки крепятся саморезами к подсистеме до начала монтажа панелей сайдинга. Они являются основой для крепления верхних декоративных планок и останутся практически не заметными после завершения работ. Далее производится монтаж панелей сайдинга, таким образом, чтобы расстояние между торцом панели и нижней планкой было в диапазоне 5–7 мм.

- Верхние планки фиксируются в нижних, методом защёлкивания, т.е. враспор, без какого либо дополнительного крепления. Надёжная фиксация обеспечивается за счёт жёсткости металла и специально разработанной конфигурации планок. Верхние планки закрывают кромки панелей сайдинга и придают фасаду законченный вид.

- Защёлкивание планок производится двумя способами и требует усилия при сборке. Рекомендуем выполнять данную операцию в «четыре руки».

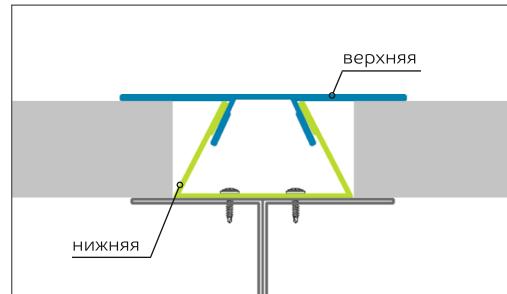

Соединение панелей (Рис. 3)



При монтаже наружного угла (рис.1) верхняя крепится к нижней планке с внешней стороны, а в случае с внутренним углом (рис.2) и узлом соединения панелей (рис.3) на плоскости, верхняя вставляется вовнутрь нижней планки:

- Одна сторона верхней планки (по всей длине) заводится в зазор между панелью сайдинга и нижней планкой, после чего плавно отгибается вторая сторона верхней планки и заправляется в посадочное место (рис.4).
- В верхней точке узла, разгибаются обе стороны верхней планки и заводятся на нижнюю. После чего постепенно двигаясь вниз надавливайте на планку, при этом придерживая её верхний край, чтобы избежать выскакивания (рис.5).

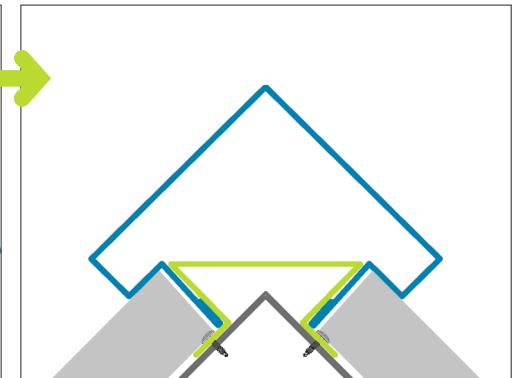
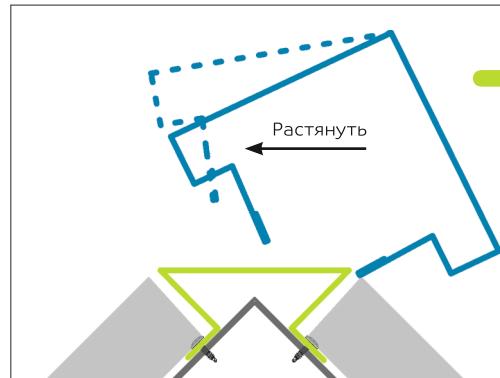


Рис. 4

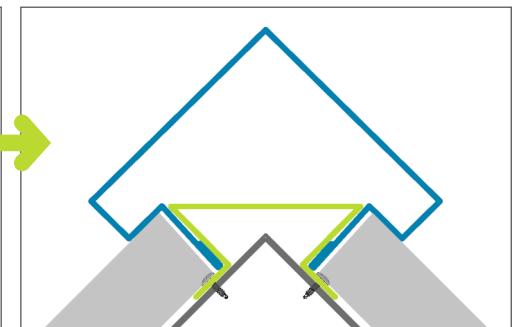
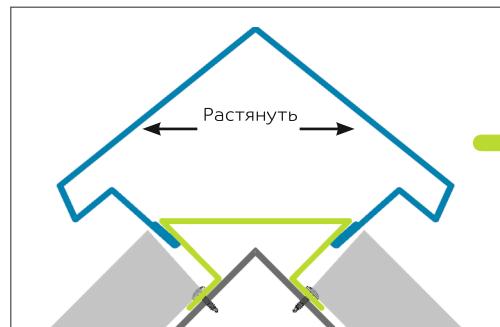


Рис. 5